

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Este produto é de uso exclusivamente doméstico.

Se as lâminas ficarem presas retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando bloqueio.

Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as mãos nem com quaisquer utensílios quando estiver ligado.

As lâminas são muito afiadas! Perigo de lesões! Tenha cuidado ao montar, desmontar após a respectiva utilização ou ao limpar! Certifique-se de que desligou o produto da tomada.

As lâminas são afiadas, manuseie o produto com cuidado.

Cuidado ao manusear as lâminas de corte afiadas esvaziando a jarra; e durante a limpeza tenha cuidado se o líquido quente for utilizado no processador de alimentos ou no liquidificador, pois ele pode ser expulso para fora do aparelho, devido a um vapor súbito.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O mixer não funciona.	O plugue não está conectado à tomada.	Conecte o plugue à uma tomada.
	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o produto em outra tomada de mesma tensão. Verifique se há energia elétrica.
A base de metal não funciona.	A montagem da base não foi corretamente efetuada.	Certifique-se de que a base de metal foi corretamente conectada.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.



Manual do usuário

Mixer
IBM10

PORT

ESP

ENG



Fotos e desenhos ilustrativos IFU_IBM10_POR_REV02

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.


Siga todas as instruções e advertências descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter os melhores resultados.

Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

CONHEÇA SEU MIXER

- 1 Botão de velocidade normal
- 2 Botão de velocidade turbo
- 3 Corpo do mixer
- 4 Base de metal
- 5 Tampa do mini processador
- 6 Lâminas para mini processador
- 7 Copo do mini processador
- 8 Unidade de acoplamento
- 9 Batedor de ovos
- 10 Copo misturador

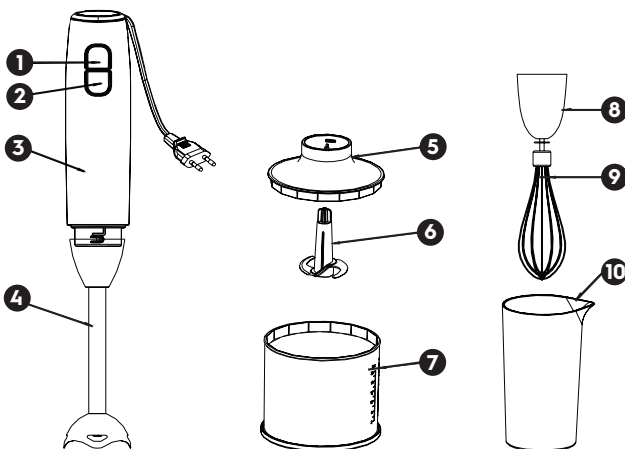

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Mixer	
Modelo	IBM10	
Cor	preto	
Tensão (V-)	127	220
Potência (W)	600	600
Frequência (Hz)	60	
Capacidade do copo misturador (ml)	700	
Capacidade do copo do mini processador (ml)	500	

UTILIZANDO SEU MIXER

Montagem: Antes de iniciar a montagem, retire todos os plásticos ou proteções do produto.

1. Antes da primeira utilização, certifique-se de que a base de metal e sua lâmina estejam limpas. Antes de inseri-las ou de remover a base, certifique-se que o mixer esteja desconectado da tomada.
2. Para montar insira a base de metal no corpo do mixer e gire no sentido horário até encaixar. Para desmontar, rode a no sentido anti-horário.
3. Adicione os ingredientes no copo misturador, não ultrapassando a indicação máxima.
4. Insira o mixer até o fundo do copo batedor, segure com firmeza e comece a misturar utilizando um dos botões de velocidade.
5. Misture os ingredientes movendo lentamente o mixer para cima e para baixo em movimentos circulares.
6. Se o produto ficar enroscado, primeiro desligue-o da tomada e somente depois limpe ou desbloqueie.
7. Sempre desconecte o produto da tomada antes de limpar.

IMPORTANTE: A operação contínua do produto não deve passar de 10 segundos ininterruptos. Nunca utilize-o em óleos quentes, gorduras ou carnes.

Preparos	Velocidade	Tempo máximo	Quant. máxima
Sopas, cremes de vegetais, maionese e molhos	Normal	30 segundos	200g
Triturar cenouras (Pedacos de 15mm x 15mmx15mm)	Turbo	10 segundos	500g Nota: considere 200g de cenoura em pedacos por 300g de água.

UTILIZANDO SEUS ACESSÓRIOS

Batedor de ovos:

1. Limpe o batedor de ovos
2. Insira o batedor a unidade de acoplamento do corpo do mixer
3. Conecte a unidade de acoplamento do corpo do mixer no corpo do mixer girando no sentido horário.
4. Coloque os ingredientes no copo medidor ou em uma tigela de sua preferencia, sempre respeitando a capacidade máxima.
5. Para evitar respingos, inicie o processo sempre na velocidade normal e submerja o batedor nos ingredientes antes de iniciar a operação.
6. Misture os ingredientes movendo lentamente o mixer para cima e para baixo em movimentos circulares. Se o produto ficar enroscado, primeiro desligue-o da tomada e somente depois limpe ou desbloqueie.

7. Sempre desconecte o produto da tomada antes de limpar.

IMPORTANTE: A operação contínua do produto não deve passar de 3 minutos ininterruptos. Nunca utilize-o em óleos quentes, gorduras ou carnes.

Preparos	Velocidade	Tempo máximo	Quant. máxima
Cremes e claras em neve	Turbo	3 minutos	200g

Mini Processador:

1. Limpe o copo, as lâminas e a tampa do mini processador.
2. Encaixe as lâminas na tampa do mini processador e coloque os ingredientes (nunca mais que a quantidade máxima indicada).
3. Coloque a tampa e feche.
4. Conecte o corpo do mixer na parte superior da tampa do mini processador.
5. Ligue o mixer pulsando o botão de velocidade normal ou turbo.

IMPORTANTE: A operação contínua do produto não deve passar de 30 segundos ininterruptos. As lâminas são muito afiadas, muito cuidado ao manuseá-las.

Preparos	Velocidade	Tempo máximo	Quant. máxima
Triturar carnes ou amêndoas (tamanho 20 x 20 x 20mm)	Turbo	30 segundos	200g

ARMAZENAMENTO

Guarde o produto em um local seco e arejado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar, sempre desligue o produto retirando o plugue da tomada. Desconecte a base do corpo do mixer. Não mergulhe a base de metal em água, lave apenas com água corrente (não utilize produtos de limpeza abrasivos nem detergentes). Coloque-o de pé para secar.
2. Lave o copo e as lâminas com água quente e sabão.
3. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido e seque completamente. Nunca mergulhe em água devido ao risco de choque elétrico.