


✘ Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causa	Solução
O mixer não funciona.	O plugue não está conectado à tomada.	Conecte o plugue à uma tomada.
	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o produto em outra tomada de mesma tensão. Verifique se há energia elétrica.
A base misturadora não funciona.	A montagem da base não foi corretamente efetuada.	Certifique-se de que a base misturadora foi corretamente conectada.

✘ Meio ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

✘ Serviço de atendimento ao consumidor

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de identificação do produto; Rua Senador Accioly Filho, 1321
 - Nota fiscal de compra; CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
 - Seu endereço, CEP e telefone para www.electrolux.com.br contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Mixer Easyline

Português



▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::


▶ Manual do usuário
IBB10

✘ Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Se as lâminas ficarem presas retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando bloqueio.
Nunca toque nas lâminas nem nas peças interiores com as mãos nem com quaisquer utensílios quando estiver ligado.
As lâminas são muito afiadas! Perigo de lesões! Tenha cuidado ao montar, desmontar após a respectiva utilização ou ao limpar! Certifique-se de que desligou o produto da tomada.

✘ Especificações técnicas

Produto	Mixer
Modelo	IBB10
Tensão (V~)	127 220
Potência (W)	200 200
Frequência (Hz)	60
Peso líquido (kg)	0,65
Cor	Branco

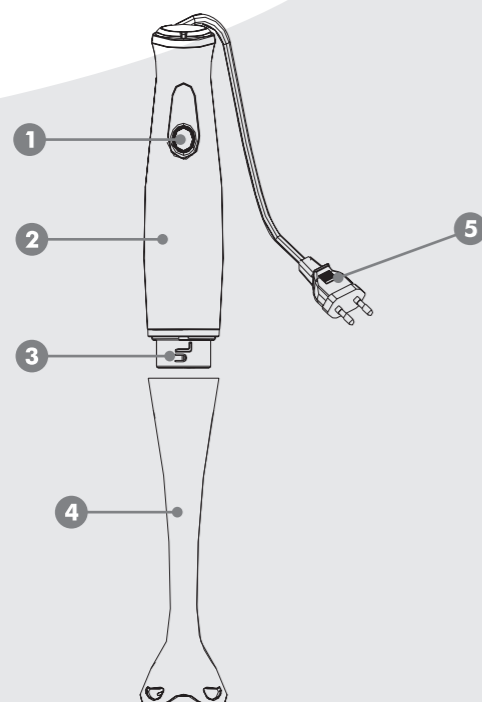1**✕ Conheça seu Mixer**

- 1** Botão liga/desliga
- 2** Corpo do mixer
- 3** Encaixe da base
- 4** Base misturadora
- 5** Cabo elétrico

2**3****✕ Utilizando seu mixer**

Montagem: Antes de iniciar a montagem, retire todos os plásticos e proteções do produto.

1. Antes da primeira utilização, certifique-se de que a base misturadora e sua lâmina estejam limpas. Antes de inserí-las ou de remover a base, certifique-se que o mixer esteja desconectado da tomada.
2. Para montar insira a base misturadora no corpo do mixer e gire no sentido horário até encaixar. Para desmontar, rode a base no sentido anti-horário.
3. **O mixer pode ser utilizado de forma contínua por até 60 segundos. Em seguida, deixe-o esfriar durante 2 minutos.** Insira o mixer até ao fundo do recipiente e acione o botão liga/desliga. Certifique-se de não mergulhar a base mais do que 2/3 do respectivo comprimento. Mova o mixer suavemente para cima e para baixo para assegurar um melhor desempenho no processamento. Solte o botão para desligar.

4**IMPORTANTE:**

- Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de usar o mixer (temperatura máxima 80 °C).
- Corte os ingredientes grandes em pedaços de aproximadamente 2 cm antes de processá-los.

✕ Indicações

- Misturar bebidas líquidas, molhos, sucos de frutas, sopas, vitaminas e shakes.
- Misturar ingredientes macios como massa de panqueca e maionese
- Amassar e bater ingredientes cozidos (papas e cremes de legumes).

✕ Tempo de Processamento

ALIMENTO	TEMPO MÁXIMO DE PROCESSAMENTO
Sopas Leite Vegetais Cozidos Maionese Molho Morango	30 segundos
Creme de cenouras (até 200g)	60 segundos

✕ Limpeza e Manutenção

1. Antes de limpar, sempre desligue o mixer retirando o plugue da tomada. Desconecte a base do corpo do mixer. Não mergulhe a base misturadora em água, lave apenas com água corrente (não utilizar produtos de limpeza abrasivos nem detergentes). Coloque-o de pé para secar.
2. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido e seque completamente. Nunca mergulhe em água devido ao risco de choque elétrico.

✕ Armazenamento

Guarde o produto em um local seco e arejado.



Pensando em você
Electrolux

5**6****7****8**